ARROWS A

SoftBank 101F

クイックスタート

各部の名称／キーのはたらき
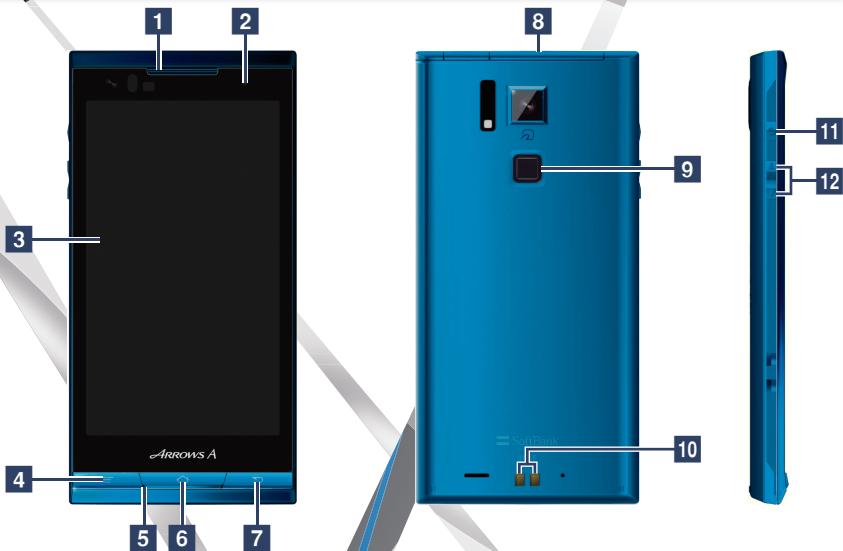
1 受話口
2 充電／お知らせ LED
3 ディスプレイ
4 メニューキー：メニュー画面を表示します。
5 送話口
6 ホームキー：ホーム画面を表示します。
7 戻るキー：前の画面に戻ります。
8 外部接続端子
9 指紋センサー：「カチッ」と音がするまで押すと、画面が点灯／消灯します。また、指紋認証に使用します。
10 充電端子
11 電源キー
12 音量大／小キー

・本機のイラストはイメージ画像であり、実際の色と異なる場合があります。
・本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。

タッチパネル操作

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

文字入力

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

をタップして手書き入力を有効にすると、テンキーキーボード（ケータイ入力固定）やQWERTY キーボードが表示されている状態で、手書き入力ができます。

電源オン／初期設定

電源オン

⏻を長押し

初期設定

・はじめて電源を入れたときは、画面の指示に従って各設定を行ってください。
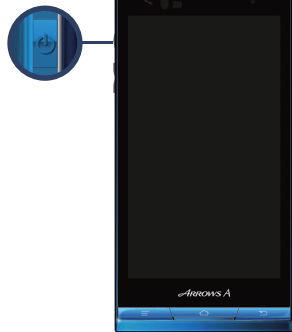
🔒にタッチしたまま🔓までドラッグ

Google アカウントの「設定」をタップ

Google アカウントの設定のほかに、自分からだ設定や指紋認証での画面ロックの認証設定ができます。
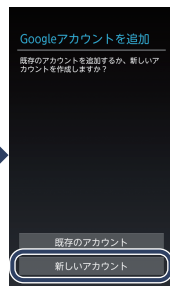
「新しいアカウント」をタップ

すでに Google アカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」をタップします。

画面の指示に従って操作→「設定完了」

続いて使い方ガイドに関する画面が表示されます。内容を確認し、「次へ」→「次へ」をタップします。
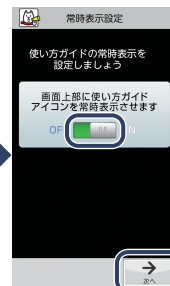
「ON」／「OFF」までドラッグし、「次へ」をタップ

My Softbank に関する設定を行う場合は、「はい」をタップ→画面の指示に従って操作

ホーム画面とアプリケーション

本機のおもな操作は、電源を入れると表示される「ホーム画面」と、ホーム画面でアプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。左右にフリックすると、ホーム画面を切り替えることができます。

電話

電話をかける

ホーム画面で（NX! 電話）をタップして、電話をかけます。
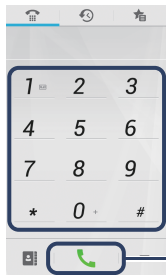
電話がかかってきたら
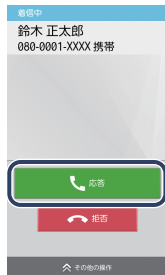
メール

メールを送信する

ホーム画面で（SoftBank メール）→（S! メール）をタップして S! メールを送信します。

宛先を入力

をタップすると、電話帳や送受信履歴から宛先を選択できます。

件名・本文を入力

「添付」をタップすると、添付ファイルを追加できます。
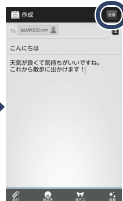
「送信」をタップ

メールを受信したら

SoftBank メール（）のほかに、Gmail（）、メール（）を利用できます。

Wi-Fi 設定

Wi-Fi ネットワークを利用してインターネットに接続できます。

ホーム画面で ☰ →「本体設定」→「Wi-Fi」

「OFF」をタップして「ON」にする
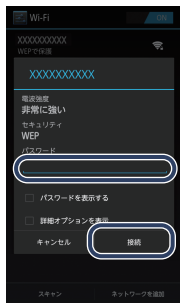
Wi-Fi ネットワークを選択

パスワードを入力→「接続」

取扱説明書

使い方ガイド（アプリ）

このケータイの使いかたを調べたり、FAQ サイトへアクセスすることができます。

ホーム画面で → （使い方ガイド）
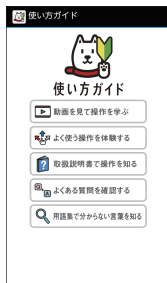
本機の基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。
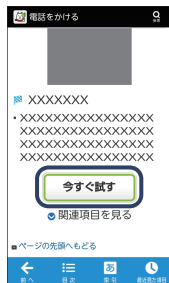
取扱説明書では「今すぐ試す」をタップして説明している機能を起動できます。

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

ホーム画面で （ブラウザ）→ ☰ →「ブックマーク」→「オンラインマニュアル」

パソコンから

http://www.softbank.jp/mb/r/support/101f/

PDF 版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から　**157**（無料）
一般電話から　フリーコール **0800-919-0157**（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から　**113**（無料）
一般電話から　フリーコール **0800-919-0113**（無料）

■ スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から　**151**（無料）
一般電話から　フリーコール **0800-1700-151**（無料）

■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491
（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2012年7月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名：SoftBank 101F
製造元：富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社

CA92002-8230